

### 7.5.7. Endura E<sup>+</sup> – Procedure activeren nominale werking



E-peilplichtige woongebouwen in Vlaanderen, met bouwaanvraag vanaf 2016, zijn verplicht onderworpen aan de ventilatieverslaggeving. Eén van de aspecten bij de ventilatieverslaggeving is het nameten van de nominaal ingestelde mechanische debieten. Het systeem E<sup>+</sup> - Endura E<sup>+</sup> is een vraaggestuurd systeem. De verslaggever moet het ventilatiesysteem eerst in nominale stand laten werken vooraleer de debietsmeting te kunnen aanvangen. Onder een korte beschrijving hoe dit moet gebeuren.

- 1) Ga naar de TouchDisplay van de Endura E<sup>+</sup>.




TouchDisplay





Hoofdbedieningsmenu

- 2) Druk langer dan 3 seconden op ■ om het **gebruikersmenu** te activeren;

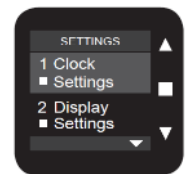


gebruikersmenu

- 3) Druk langer dan 3 seconden gelijktijdig op ▲ en ▼ om het **installermenu** te activeren. Om toegang te hebben tot het installatiemenu, moet eerst de beveiligingscode '012' ingetikt worden;

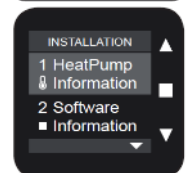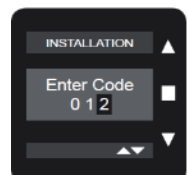


Installermenu

- 4) Scrol met de knoppen ▲ en ▼ tot '**System C-Mode**' geselecteerd is en bevestig kort met ■ ;

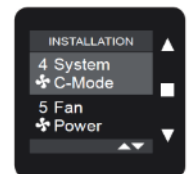

Installermenu

- 5) Selecteer '**C-mode**' met de knoppen ▲ en ▼ (Een bevestiging met ■ hoeft niet meer);

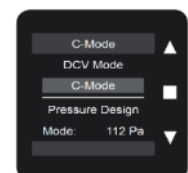

System C-mode

- 6) De nominale debieten voor de ventilatieverslaggeving kunnen worden opgemeten;
- 7) Keer terug naar het hoofdmenu door minimaal 3 seconden op ■ te drukken of tegelijkertijd op ▲ en ▼. Het systeem gaat hierna automatisch terug naar de ventilatie- of vraaggestuurde mode.